



# ANLEITUNG ZUM EINFÜGEN VON SEITENMAKROS IN EPLAN

1. Neues Projekt erstellen oder gewünschtes Projekt öffnen.

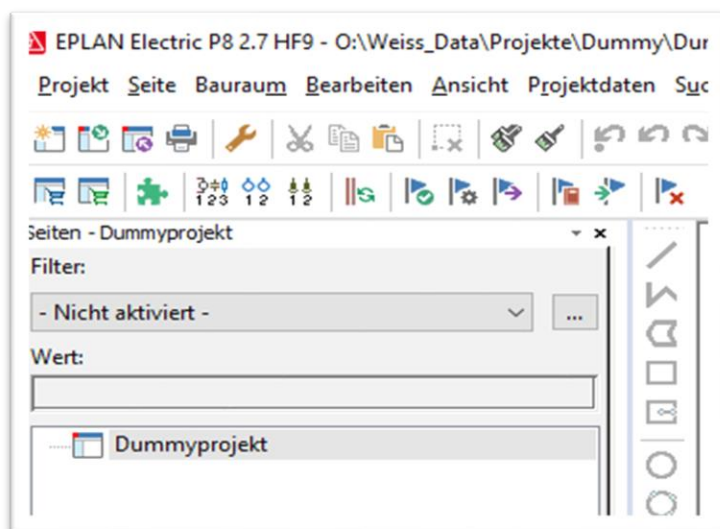


Gültig für Weiss Artikel:  
 EF3075R-0000-1001-00  
 EF3220R-0000-1001-00  
 EF3075T-0000-1001-00  
 EF3220T-0000-1001-00  
 EF3400T-0000-1001-00

2. Menüleiste -> Seite -> Seitenmakro -> Einfügen

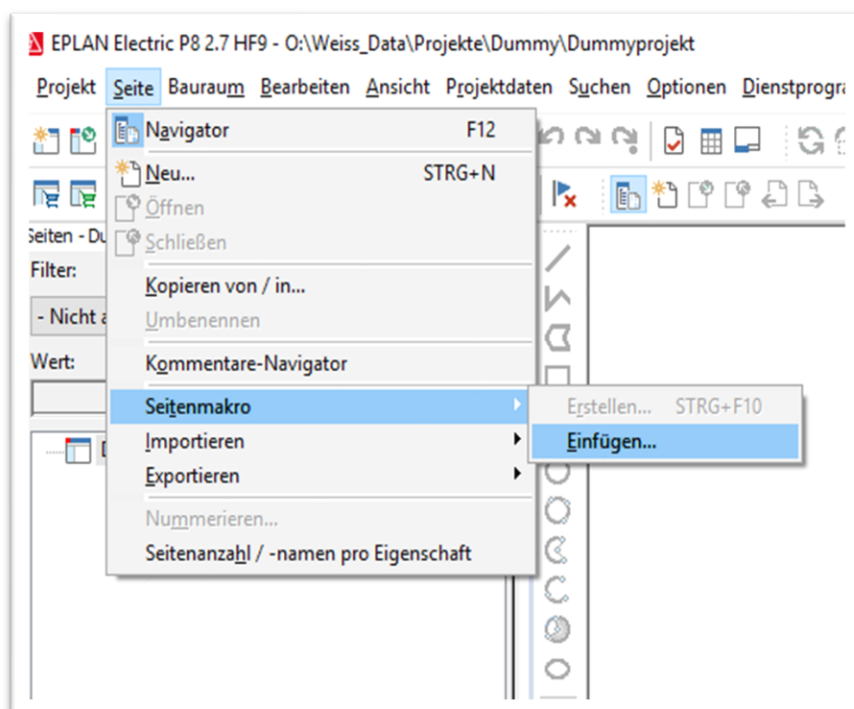

3. Datei auswählen mit der Endung \*.emp -> Öffnen

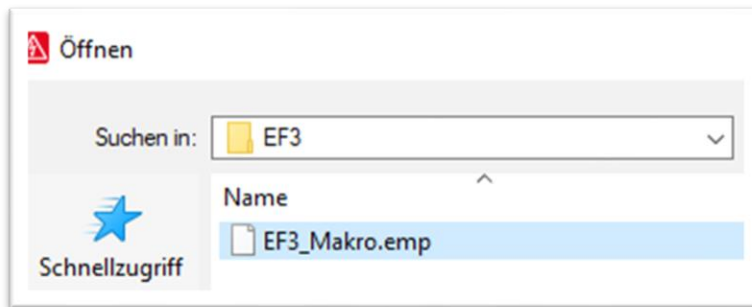

4. Seitenname für jede Seite auswählen -> OK

Ziel				
Überschre...	=	+	Seitenname	Zusatzfeld Bl...
<input checked="" type="checkbox"/>			01	
<input checked="" type="checkbox"/>			02	
<input checked="" type="checkbox"/>			03	
<input checked="" type="checkbox"/>			04	
<input checked="" type="checkbox"/>			05	

5. Seitenmakros sind eingefügt

